

## Fase 6: regolazione telecamera

Dal menu **"La mia casa"** in basso a sinistra si accede al pannello di controllo della telecamera con l'elenco dei dispositivi DOM-E accoppiati all'App.

Cliccando sulla telecamera Motion Plus si entra nelle impostazioni del dispositivo.

Nella schermata iniziale viene visualizzata l'immagine ripresa dalla telecamera, in altro a destra è possibile attivare il microfono per fare l'ascolto ambientale, in alto a sinistra è possibile modificare la qualità di visione tra HD (consigliata) o SD (consigliata solo in caso di registrazione su scheda di memoria nel caso si voglia utilizzare al meglio lo spazio disponibile).

Nella parte sotto all'immagine, ampliabile premendo il simbolo della freccia in su, si aprirà un altro menu con le voci più utilizzate: scatta foto, regista video, parla, impostazione della visione notturna, rilevatore di movimento e audio, volume della sirena interna e altri. Cliccando sui 3 pallini in alto a destra è invece possibile entrare in un secondo menu ancora più dettagliato con altre impostazioni come condivisione del dispositivo, impostazioni del rilevatore di movimento, durata sirena interna, registrazione continua, notifica dispositivo off line e altri.



**Direzione:** permette di orientare la telecamera orizzontalmente o verticalmente con le frecce o muovendo l'immagine con il dito sul display del cellulare. Selezionare il comando Direzione posto nella parte bassa della Home Page e poi usare il cursore.

**Rilevatore di movimento:** attivando questa funzione la telecamera rileva movimenti o rumori, manda una notifica Push all'App unitamente all'immagine scattata al momento del rilevamento del movimento o del rumore (immagine reperibile in "Profilo"/"Centro Messaggi").

Cliccando su **Fotografia - Registrazione** permette di scattare foto e registrare video che verranno salvati nella galleria del cellulare.

Cliccando sul **simbolo del microfono**, situato sotto all'immagine, è possibile parlare dal cellulare alla telecamera

## Registrazione continua

Inserendo una scheda di memoria formato micro SD o utilizzando la registrazione su Cloud (servizio a pagamento da attivare in App), la telecamera avvia in automatico la registrazione continua fino all'utilizzo dello spazio disponibile, poi sovrascrive le immagini.

Per vedere la registrazione cliccare nell'App **"RIPRODUZIONE"**. La durata della registrazione dipende dalla capienza della micro SD e dal fatto che si scelga di impostare la telecamera in modalità SD o HD.

## Caratteristiche tecniche cod. 60028:

- Alimentatore USB-C incluso: 230V - DC 5V/1A
- Consumo max: 5W
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ 40°C
- Dimensioni: Ø 71- H 110mm
- Rilevamento del movimento e invio di notifiche push e avvisi in App
- Registrazione su smartphone, in modalità continua su MicroSD fino a 256GB (non inclusa) o tramite Cloud (servizio extra a pagamento)
- LED infrarossi per visione notturna fino a 10m
- Ottica: 4 mm / f2.0 / 102°
- Risoluzione 3 Megapixel
- Crittografia dati
- Audio in/out vivavoce
- Rilevazione movimento
- Controllo remoto tramite telefono
- Avvio registrazione programmabile
- Il sistema DOM-E è espandibile in qualsiasi momento aggiungendo nuovi dispositivi acquistabili separatamente
- Fissabile a parete o a soffitto (biadesivo incluso)

## Caratteristiche tecniche radio:

- Wi-Fi standard: IEEE802.11 b/g/n
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

## Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.



I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

## Camera Motion Plus HD Wi-Fi



Camera HD controllabile  
tramite smartphone



cod. 60028



[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it)


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053  
Valsamoggia (BO) ITALY  
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626



334.902.738 A

## UTILIZZO DEL PRODOTTO

### Fase 1: verifica delle parti del dispositivo

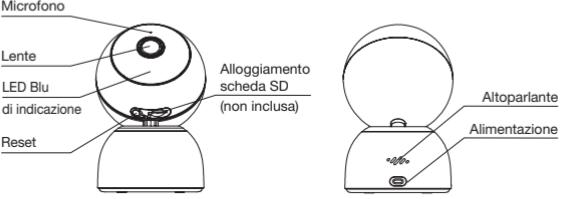

**LED Blu lampeggiante:** in attesa di connessione Wi-Fi o connessione in corso

**Microfono:** rilevamento acustico

**Alloggiamento scheda MicroSD:** supporta l'archiviazione delle immagini su scheda MicroSD locale (max 256GB non inclusa)

### Reset

- Tenere premuto alcuni secondi fino a che la telecamera inizia a emettere un segnale acustico (Reset della telecamera e ripristino dei valori predefiniti in fabbrica)


### N.B.:

Per accedere al pulsante di reset e all'alloggiamento della scheda MicroSD è necessario orientare la lente verso l'alto come mostrato nell'immagine della Fase 1.

L'orientamento della lente può essere fatto tramite App o manualmente con un movimento lento verso l'alto.

### Fase 2: registrazione

- Scaricare l'App DOM-E** disponibile su App Store e Google Play
- Fare la **registrazione** inserendo il numero di cellulare o l'e-mail
- Inserire il codice di accesso** ricevuto tramite sms o e-mail
- Inserire la password** (che sarà poi utilizzata per accedere al sistema DOM-E)

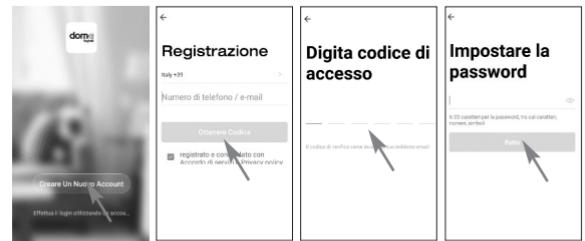

### Fase 3: installazione

Se si desidera installare la videocamera a parete o a soffitto, utilizzare i tasselli in dotazione.


Posare la telecamera su una superficie stabile.



Appoggiare la telecamera su un piano stabile

### Fase 4: configurazione


Collegare la telecamera ad una presa di corrente, attendere che venga emesso un segnale acustico e che il LED inizi a lampeggiare di colore blu.

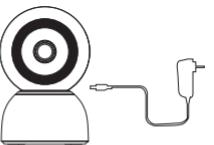

### Fase 5: acquisizione

Il dispositivo funziona con rete Wi-Fi 2.4 Ghz. Prima di iniziare la configurazione collegare il telefono cellulare alla rete Wi-Fi 2.4 Ghz.

- Aggiungere il dispositivo** selezionando "+" in alto a destra; l'App effettuerà una scansione e vi proporrà l'aggiunta del dispositivo. In alternativa selezionare "camera Motion" dall'elenco dei dispositivi e seguire le istruzioni.

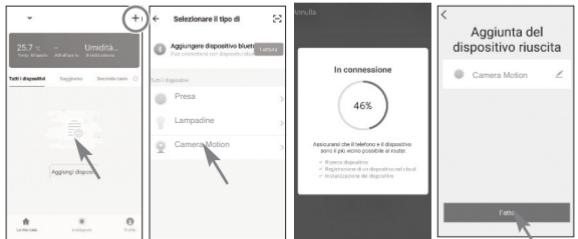

- Selezionare la rete Wi-Fi, **inserire la password e avviare il procedimento di connessione**. Il cellulare visualizzerà un QR code che la telecamera dovrà inquadrare.

Quando la videocamera emetterà un suono, premere "Emesso un tono" sul cellulare e attendere che si completi la procedura di accoppiamento. Una volta stabilito il collegamento viene visualizzato il messaggio "Aggiunta del dispositivo riuscita".

Se la configurazione non riesce, verificare che cellulare e dispositivo siano collegati ad una rete Wi-Fi 2.4Ghz, quindi riprovare.

Se il nuovo tentativo fallisce selezionare, nel menu in alto a destra, "Altri metodi" e successivamente "Configurazione intelligente" e ripetere la procedura di accoppiamento.

Se anche questo tentativo fallisce, configurare il dispositivo utilizzando il metodo "AP mode".

