





Le istruzioni per l'uso Febreze/Ambi Pur
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile
3volution
(Type ED33)




Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.




Rimuovere i tappi dalle ricariche. Non separare le singole boccette dal supporto



Una volta rimosso il diffusore dalla presa inserire la ricarica finchè non scatta.



Inserire il diffusore nella presa con le boccette in basso. Lasciare uno spazio di almeno 50 cm sopra la presa.



Ogni 45 minuti una diversa luce indica quale fragranza viene diffusa. (!) Sostituire la ricarica quando è vuota.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

- Inserire l'apparecchio in un alimentatore a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio corrisponda a quello indicato sul vostro apparecchio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i refill Febreze/Ambipur. L'uso di altre sostanze può provocare avvelenamento o incendio. Non riempire la bottiglia con nessun liquido.
- Staccarlo dalla prese di corrente durante la notte. Controllare l'apparecchio regolarmente. L'apparecchio si può riscaldare, può essere leggermente caldo durante l'uso. In caso di riscaldamento eccessivo, odori troppo forti o fumo, rimuovere immediatamente la presa di corrente.
- Non aprire l'apparecchio. Evitare colpi duri. Se il diffusore non funziona o è danneggiato, rimuoverlo dalla presa.
- Per pulire l'apparecchio, toglietelo dalla presa e usate un panno asciutto. La pulizia e la manutenzione non debbono essere fatte dai bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di scarsa esperienza e conoscenza debbono utilizzarlo sotto supervisione o essere istruiti sull'uso dell'apparecchio per utilizzarlo in modo sicuro ed essere informati sui rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non toccarlo con mani umide o oggetti metallici.
- Non coprire o pitturare l'unità.
- Non applicarlo su o vicino superfici lucidate, pitturate oppure plastiche.
- In ambienti chiusi, favorire la ventilazione. Non esporre vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Non usarlo in luoghi chiusi.
- Pulire subito eventuali fuoriuscite di liquido.
- Rimuovere dalla presa di corrente e sostituire la ricarica quando è vuota.
- Tenere sempre la ricarica in posizione verticale. Utilizzare solo come indicato.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm al di sopra della spina.
- Non coprire o posizionare dietro alle tende.
- Non utilizzare con prolunghe o adattatori multipresa.

**Le istruzioni per l'uso Febreze/Ambi Pur
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile
3volution
(Type ED33)**

Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.






Le istruzioni per l'uso Febreze/Ambi Pur
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile
3volution
(Type 3263)



Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.

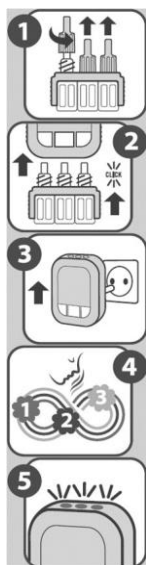

1. Rimuovere tutti i tappi dalla ricarica. Non rimuovere le bottigliette dal supporto.

2. Scollegare il dispositivo prima di inserire la ricarica. Inserire la ricarica nel dispositivo.

3. Inserire sempre la spina nella presa con le bottigliette nella parte inferiore. Per evitare perdite, non inserire mai la spina al contrario né capovolgere il dispositivo a testa in giù.

4. Il dispositivo diffonde automaticamente un'altra fragranza periodicamente, come indicato dalle luci led.

5. Tutte le luci a led lampeggiano simultaneamente quando la ricarica è vuota.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

- Inserire l'apparecchio in un alimentatore a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio corrisponda a quello indicato sul vostro apparecchio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i refill Febreze/Ambipur. L'uso di altre sostanze può provocare avvelenamento o incendio. Non riempire la bottiglia con nessun liquido.
- Staccarlo dalla prese di corrente durante la notte. Controllare l'apparecchio regolarmente. L'apparecchio si può riscaldare, può essere leggermente caldo durante l'uso. In caso di riscaldamento eccessivo, odori troppo forti o fumo, rimuovere immediatamente la presa di corrente.
- Non aprire l'apparecchio. Evitare colpi duri. Se il diffusore non funziona o è danneggiato, rimuoverlo dalla presa.
- Per pulire l'apparecchio, toglietelo dalla presa e usate un panno asciutto. La pulizia e la manutenzione non debbono essere fatte dai bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di scarsa esperienza e conoscenza debbono utilizzarlo sotto supervisione o essere istruiti sull'uso dell'apparecchio per utilizzarlo in modo sicuro ed essere informati sui rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non toccarlo con mani umide o oggetti metallici.
- Non coprire o pitturare l'unità.
- Non applicarlo su o vicino superfici lucidate, pitturate oppure plastiche.
- In ambienti chiusi, favorire la ventilazione. Non esporre vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Non usarlo in luoghi chiusi.
- Pulire subito eventuali fuoriuscite di liquido.
- Rimuovere dalla presa di corrente e sostituire la ricarica quando è vuota.
- Tenere sempre la ricarica in posizione verticale. Utilizzare solo come indicato.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm al di sopra della spina.
- Non coprire o posizionare dietro alle tende.
- Non utilizzare con prolunghe o adattatori multipresa.

**Le istruzioni per l'uso Febreze/Ambi Pur
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore regolabile
3volution
(Type 3263)**



Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.





Le istruzioni per l'uso Febreze/Ambi Pur
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore
regolabile
Mono-chamber



Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.



Rimuovere il tappo dalla boccetta. Rimuovere il diffusore dalla presa prima di inserire la boccetta. Inserire la boccetta nel diffusore con il logo verso l'esterno finchè non scatta.



Inserire il diffusore nella presa con la boccetta in basso. Lasciare uno spazio di almeno 50 cm sopra la presa.



Regolare l'intensità della fragranza, se necessario.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

- Inserire l'apparecchio in un alimentatore a corrente alternata e assicurarsi che il voltaggio corrisponda a quello indicato sul vostro apparecchio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i refill Febreze/Ambipur. L'uso di altre sostanze può provocare avvelenamento o incendio. Non riempire la bottiglia con nessun liquido.
- Staccarlo dalla prese di corrente durante la notte. Controllare l'apparecchio regolarmente. L'apparecchio si può riscaldare, può essere leggermente caldo durante l'uso. In caso di riscaldamento eccessivo, odori troppo forti o fumo, rimuovere immediatamente la presa di corrente.
- Non aprire l'apparecchio. Evitare colpi duri. Se il diffusore non funziona o è danneggiato, rimuoverlo dalla presa.
- Per pulire l'apparecchio, toglietelo dalla presa e usate un panno asciutto. La pulizia e la manutenzione non debbono essere fatte dai bambini senza supervisione.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di scarsa esperienza e conoscenza debbono utilizzarlo sotto supervisione o essere istruiti sull'uso dell'apparecchio per utilizzarlo in modo sicuro ed essere informati sui rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non toccarlo con mani umide o oggetti metallici.
- Non coprire o pitturare l'unità.
- Non applicarlo su o vicino superfici lucidate, pitturate oppure plastiche.
- In ambienti chiusi, favorire la ventilazione. Non esporre vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Non usarlo in luoghi chiusi.
- Pulire subito eventuali fuoriuscite di liquido.
- Rimuovere dalla presa di corrente e sostituire la ricarica quando è vuota.
- Tenere sempre la ricarica in posizione verticale. Utilizzare solo come indicato.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm al di sopra della spina.
- Non coprire o posizionare dietro alle tende.
- Non utilizzare con prolunghe o adattatori multipresa.

**Le istruzioni per l'uso Febreze/Ambi Pur
Diffusore regolabile + fragranza per diffusore
regolabile
Mono-chamber**



Tenere sempre la ricarica verso l'alto. Usare solo come indicato.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

