


1



Click!

Per assemblare il manico, allinea **A** con l'apertura rettangolare presente su **B** fino a sentire click.

2.1

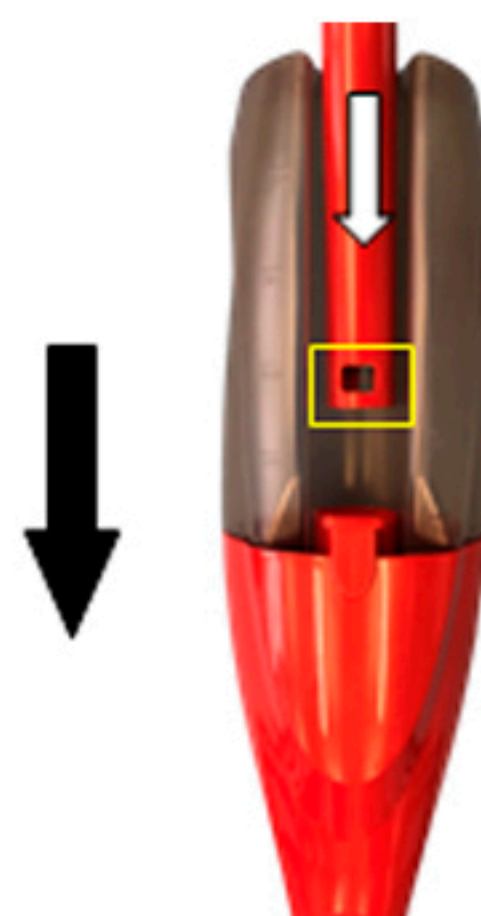

Per attaccare il manico alla base, allineare la freccia bianca, sopra l'apertura rettangolare, alla sezione rossa della base di 1-2 Spray Max **C**.

2.2



Click!

Inserire il pezzo, assicurandosi che la freccia sul manico sia di fronte a te e sia allineata alla base, poi premi fino a sentire click