

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA

**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento

**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro

## CONSIDERAZIONI PRINCIPALI PER L'INSTALLAZIONE

La pavimentazione SPC è intesa solo per uso interno ed è adatta per applicazioni sopra, su e sotto il livello. NON installare in aree esterne, saune, portici stagionali, roulotte da campeggio, barche, camper, verande, stanze soggette a infiltrazioni o case che non sono a temperatura controllata.

Il pavimento SPC è un pavimento flottante e dovrebbe essere consentito di espandersi e contrarsi liberamente. Non deve essere incollato, inchiodato o fissato in alcun modo al sottofondo. Cabine permanenti, postazioni trucco, isole e oggetti simili dovrebbero essere installati per primi. Quindi, installare la pavimentazione SPC intorno a loro, lasciando il giusto spazio di espansione. La pavimentazione SPC può essere installato sotto i mobili con gambe. La pavimentazione SPC può essere installata sotto i servizi igienici; lasciare uno spazio di espansione adeguato attorno alla flangia e utilizzare un mastice siliconico al 100% impermeabile di alta qualità. Non ancorare il bagno attraverso il materiale.

SPC Flooring è un pavimento galleggiante impermeabile, ma non deve essere utilizzato per sigillare un pavimento esistente dall'umidità. Non può inibire la crescita di muffe o prevenire problemi strutturali associati o causati da infiltrazioni, umidità eccessiva, metallo alcalino nel sottofondo o condizioni derivanti dalla pressione idrostatica. Indipendentemente dalla posizione, rimuovere sempre prontamente acqua stagnante, urina e altri liquidi. I problemi di umidità del sito di lavoro devono essere affrontati e corretti prima dell'installazione. Riempire gli spazi di espansione intorno alle potenziali aree umide solo con mastice siliconico al 100% impermeabile di alta qualità.

Proteggere i pavimenti SPC dall'esposizione alla luce solare diretta tramite l'uso di trattamenti per finestre o di oscuramento UV sulle finestre. La pavimentazione SPC non è consigliata per aree soggette a carichi di rotolamento pesanti.

Se la pavimentazione deve essere installata da una terza parte, si suggerisce che il proprietario della casa sia presente durante l'installazione per la consultazione/direzione. Il proprietario e l'installatore dovrebbero discutere l'installazione e il layout per massimizzare la soddisfazione. Se ciò non è possibile, è necessario consultarsi prima dell'installazione. Il proprietario/installatore si assume tutte le responsabilità per la qualità dell'installazione completata.

### Strumenti per l'Installazione:

Coltello Multiuso	Lama dritta
Metro	Distanziatore ¼" (6mm)
Matite	Blocco di maschiatura profilato
Barra di trazione	Protezione per gli occhi
Martello a testa morbida	Scopa

Tamponi in Feltro o Nylon

Opzionali: Saghetto da traforo, Sega da Tavolo, Sega circolare, Sega frontale a corona, Igrometro (legno, cemento, o entrambi)\* \* Gli strumenti possono essere disponibili per l'affitto presso il tuo negozio di bricolage locale.

Indennità di eccedenza	Ordina il 10% in più di pavimentazione rispetto alla metratura per tenere conto di tagli e rifiuti
Tolleranza Planarità del sottofondo	1/4" in 10 piedi, (6 mm in 3 m) Pendenza non superiore a 1" per 6 piedi (2.54 cm in 1.8 m, pendenza non superiore a 25 mm per 1,8 m) Nessuna brusca differenza di altezza. I punti alti dovrebbero essere levigati o livellati e le aree basse dovrebbero essere riempite
Barriera al vapore (6 mil 0.15mm polyfilm)	Non Richiesta
Deve essere utilizzato un fondo di base (imbottitura)?	Il Pavimento Non - SPC include un cuscinetto antirumore preinstallato. Non utilizzare alcun sottofondo o imbottitura aggiuntiva per la soppressione del suono, poiché ciò annullerebbe la garanzia limitata ADO FLOOR
Acclimation Requirements	Not Required
Requisiti di Transizione	Richiesto quando si installa la pavimentazione SPC in una stanza o area di dimensioni superiori a 15,24 m (50 piedi lineari) in qualsiasi direzione.
Installazione su Scale o Superfici Verticali (muri)	Annulla la Garanzia
Installazione su Pavimenti in ceramica pre-esistenti	Riempimento di fughe inferiori a ¼" (6 mm) non richiesto (attenersi alle tolleranze di planarità del sottofondo)
Installazione con colla	Annulla la Garanzia
Raccomandazioni Sottofondo RH/MVER	85% di Umidità Relativa / 8 libbre. MVER (Condensa) Indice emissione del Vapore
Radiazione Termica	Approvato - Vedi pagina 3
Requisiti Intervallo di Espansione	¼" (6mm) around perimeter walls & heavy fixed objects such as cabinetry or baths
Condizioni ambientali interne richieste	15°C (59°F) - 32°C (90°F) e tra% 35 e massimo 65% di umidità relativa.
Definizione di "Impermeabile"	L'integrità strutturale della pavimentazione SPC non si degraderà a causa del contatto con umidità / acqua

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA



**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento

**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro

## PRE-INSTALLATION BASICS

Si prega di contattare il nostro servizio clienti al +90242 236 36 00 se avete domande o dubbi riguardanti l'installazione e / o la cura e la manutenzione del pavimento SPC, in modo da assicurarvi di non intraprendere alcuna azione che potrebbe invalidare la Garanzia Limitata ADO FLOOR.

L'installazione del Pavimento SPC non richiede generalmente acclimatazione nelle applicazioni se il prodotto è conservato correttamente. Se il prodotto è soggetto a temperature estremamente calde o fredde prima dell'installazione, consentire al prodotto di acclimatarsi a un intervallo di temperatura compreso tra 15 ° C (59 ° F) - 32 ° C (90 ° F) e tra% 35 e massimo 65% umidità relativa per 48 ore.

Il prodotto deve essere conservato orizzontalmente in un'area asciutta, lontano dalla luce solare diretta. Non lasciare vicino a condotti di riscaldamento o raffreddamento. Tutti i lavori che coinvolgono l'acqua devono essere completati con largo anticipo rispetto all'installazione di SPC Flooring. Non conservare la pavimentazione in condizioni ambientali incontrollate. Ad esempio, garage e cortili esterni non sono aree accettabili per riporre i pavimenti. Il pavimento immagazzinato su una lastra di cemento deve essere rialzato di almeno 4 pollici (10,2 cm) per consentire la circolazione dell'aria sotto i cartoni. Assicurati che tutti gli scambi siano stati completati, inclusi; cartongesso, intonaco, idraulica, pittura, ecc.

Piccole variazioni di tonalità all'interno dello stesso numero di lotto e / o tra i numeri di lotto contribuiscono all'aspetto naturale del Pavimento SPC. Per ridurre al minimo la variazione di tonalità evidente, estrarre in modo casuale le assi da tre diversi cartoni per garantire una buona miscela di colore e tonalità. Se si dispone di più numeri di lotto, assicurarsi che la miscela catturi le tavole da tutti i numeri di lotto. Ispezionare attentamente ogni tavola per i difetti visivi prima dell'installazione. Non installare assi danneggiate. Il numero di lotto è il numero di otto cifre separato da punti decimali che inizia con il giorno a due cifre, quindi il mese a due cifre e infine l'anno a quattro cifre.

Product Name : 4213 5 MM IXPE CLICK 0.30 MM  
WEAR 17.18X121.98 SIZE MICRO  
BEVEL

Product Code : P.01-S4213-SWE-5-300-17.78X121.92BU

Quantity : 2,167 m<sup>2</sup>

Pro. Date : 30.07.2021 16:59:23

Batch : SPC 2323



## Precauzioni per la Salute e la Sicurezza

Gli utensili elettrici possono essere pericolosi. Operare in stretta conformità con le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza del produttore. Un uso non sicuro e improprio può causare lesioni gravi. Evitare l'inalazione e l'esposizione a particelle aerodisperse indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui: maschere antipolvere approvate da NIOSH o OSHA, occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.

## VALUTAZIONE DEL SITO DI LAVORO

Prima dell'installazione, il proprietario della casa o l'installatore deve assicurarsi che le condizioni del luogo di lavoro (inclusi sottopavimento / substrato, temperatura ambiente e umidità relativa) non influiscano negativamente sul pavimento. Il produttore non è responsabile per danni associati a un'installazione impropria o a cattive condizioni del sito.

### Umidità

Testare tutti i sottofondi in calcestruzzo per il contenuto di umidità e documentare i risultati. I controlli visivi non sono affidabili. L'umidità deve essere controllata anche se il Pavimento SPC è impermeabile per proteggere la struttura circostante.

Eseguire i test in posizioni intorno alle porte esterne, vicino a muri contenenti tubature, vicino a muri di fondazione e al centro della stanza.

I Requisiti di umidità variano a seconda del sottofondo; si prega di consultare i seguenti dettagli che corrispondono al sottopavimento appropriato.

### Cunicolo di Servizio

La lastra o il terreno di cemento devono essere asciutti. Assicurarsi che i cunicoli abbiano prese d'aria aperte tutto l'anno per garantire una corretta circolazione dell'aria e prevenire l'accumulo di umidità. Il terreno nei cunicoli deve essere completamente coperto con polietilene da 6 mil (0,15 mm). La distanza dello spazio di strisciamento tra la terra e la parte inferiore dei travetti non deve essere inferiore a 45,7 cm (18 pollici) e l'area dello sfianto perimetrale deve essere pari all'1,5% della metratura totale del cunicolo come prescritto dal codice.

## SOTTOFONDI APPROVATI

Calcestruzzo, compensato, OSB, truciolato, legno duro (solido, ingegnerizzato, parquet), piastrelle (ceramica, terrazzo, pietra, adesive), foglio di vinile non ammortizzato, metallo, VCT.

Tutti i requisiti del sottopavimento indicati di seguito devono essere soddisfatti prima dell'installazione del Pavimento SPC.

### REQUISITI GENERALI (TUTTI I SOTTOFONDI)

- Deve essere a livello entro ¼ "in un giro di 10 piedi. (6 mm in una distanza di 3 m); nessun urto o punti bassi. I sottopavimenti non devono avere una pendenza superiore a 1 pollice per 6 piedi. (25 mm per 1,8 m).
- Deve essere pulito: nessun detrito di costruzione, terra, fango o altri oggetti sopra o aderenti al pavimento; se necessario, raschiare e spazzare via prima dell'installazione; non devono rimanere sporgenze di chiodi, detriti o metalli.
- Non devono essere presenti condizioni di umidità che possono danneggiare il pavimento installato.
- Deve essere strutturalmente solido senza flessioni.

### SOTTOFONDI IN CEMENTO

I punti alti possono essere rimossi mediante molatura; le depressioni possono essere riempite con un composto di rappezzatura formulato per l'installazione a pavimento.

- Maturazione per almeno 90 giorni (si applica a lastre in calcestruzzo di nuova posa).
- Può essere sigillato o non sigillato.
- Alcalinità tra 7 e 9 durante l'esecuzione del test del pH (ASTM F710)
- Il contenuto di umidità deve soddisfare uno dei seguenti criteri:
- 4% max. quando testato utilizzando Tramex Rivelatore di Umidità nel Cemento.
- Meno di 8 libbre per 1000 piedi quadrati (3,6 kg per 93 mq) per 24 ore MVER (indice di emissione di vapore umido) quando si utilizza il test del cloruro di calcio (ASTM F1869).
- 85% max. durante l'esecuzione del test di umidità relativa (ASTM F2170).

### SOTTOFONDI IN LEGNO (COMPENSATO, OSB, PARTICELLE, TRUCIOLARE, LEGNO MASSELLO, LUAN)

I sottopavimenti in legno devono essere approvati da A.P.A. con un grado minimo di "BB" o "CC". Per riferimento, A.P.A. è l'acronimo di un'organizzazione originariamente conosciuta come "American Plywood Association", e che ora è nota come "The Engineered Wood Association".

- Eseguire test di umidità utilizzando un misuratore di umidità affidabile in più posizioni. Le letture di umidità non devono mai superare il 14% per i sottopavimenti in compensato, OSB, truciolare, truciolare e legno massiccio. Se le letture di umidità superano il 14%, è necessario correggerle in cantiere prima di installare il Pavimento SPC.

### PIASTRELLE, TERRAZZO, PIASTRELLE DI AMIANTO, PIASTRELLE RESILIENTI, LAMIERA IN VINILE NON AMMORTIZZATA, SOTTOFONDI METALLICI

- I pavimenti esistenti devono essere fissati saldamente al pavimento strutturale.
- Riempire le fughe più grandi di ¼ "(6 mm) su piastrelle di ceramica, marmette, quadrello e pavimenti simili con un composto cementizio di livellamento e rattoppatura.
- Installare solo su uno strato di vinile.

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA

**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento

**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro

## SOTTOPAVIMENTI OMOLOGATI PAVIMENTO A RADIAZIONE TERMICA

Questo prodotto può essere installato su sottofondi in calcestruzzo a calore radiante. Consultare il produttore del sistema di riscaldamento radiante per assicurarsi che il sistema sia compatibile con la pavimentazione in vinile. Sono accettabili impianti elettrici e idroelettrici a pavimento.

- I componenti radianti a pavimento devono essere almeno  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) sotto il pavimento.
- La temperatura della superficie del pavimento non deve mai superare i 29 ° C (85 ° F).
- Il sistema di riscaldamento deve essere operativo per almeno due settimane prima dell'installazione per calibrare le impostazioni di temperatura.
- Non è consentita l'installazione direttamente su sistemi con materassini riscaldanti elettrici.

## SOTTOPAVIMENTI NON OMOLOGATI

- Tappetino per moquette / moquette
- Pavimenti flottanti
- Parquet su cemento
- Ing. Legno duro su cemento
- Legno duro su cemento
- Pavimento in vinile imbottito
- Laminato
- Sughero
- Substrati a traversina
- Gomma

Rimuovere i pavimenti indicati sopra e rimuovere il vecchio adesivo prima di installare il pavimento SPC.

**AVVERTENZE:** se si prevede di rimuovere una struttura di rivestimento per pavimenti resiliente che contiene (o si presume contenga) amianto, è necessario rivedere e rispettare tutte le normative applicabili. Non carteggiare, spazzare a secco, raschiare a secco, trapanare, segare, sabbare, non scheggiare o polverizzare meccanicamente pavimenti resilienti esistenti, supporti, feltri per fodere, adesivi "tagliati" per asfalto o altri adesivi. Questi prodotti possono contenere fibre di amianto e / o silice cristallina. Evita di creare polvere. L'inalazione di tale polvere è un rischio per il cancro e le vie respiratorie. Il fumo da parte di persone esposte alle fibre di amianto aumenta notevolmente il rischio di danni fisici. A meno che non si sia certi che il prodotto non sia un materiale contenente amianto, è necessario presumere che contenga amianto. Vedere "Pratiche di lavoro consigliate per la rimozione di rivestimenti resilienti per pavimenti" ([rfci.com](http://rfci.com)) per informazioni dettagliate e istruzioni sulla rimozione di tutte le strutture di rivestimento resilienti.

## INDICAZIONI UTILI E PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata. Una corretta visibilità garantisce che il colore sia uniforme e che le assi visivamente difettose vengano rilevate e rimosse. Il sottofondo deve essere pulito e privo di detriti.
- Tagliare gli stipiti e gli involucri delle porte utilizzando una sega a mano appoggiata su un pezzo di pavimento di scarto. Non tagliare mai i rivestimenti delle porte in metallo.
- Accertarsi che il bordo profilato del blocco di maschiatura sia sicuro e piatto contro l'asse prima di battere leggermente in posizione con un martello morbido. Non utilizzare mai il blocco di maschiatura (da solo) per colpire il bordo delle assi.
- Rimuovere con attenzione la base esistente, la modanatura della scarpa o le soglie. Possono essere riutilizzati per coprire lo spazio di espansione di 6 mm intorno al bordo della stanza.
- La lunghezza minima della prima e dell'ultima tavola è di 8 pollici (20,3 cm). Se l'ultima tavola sarà inferiore a 8 pollici (20,3 cm), regola la lunghezza della prima tavola. Il resto dell'ultima plancia può essere utilizzato come plancia iniziale nelle file successive.
- Lo sfalsamento minimo del giunto terminale è di 8 pollici (20,3 cm). Tenendo presente questo, variare le distanze dai giunti di estremità da fila a fila per un'installazione più casuale e realistica.

## CAMERE TUTTA STAGIONE / TRE STAGIONI


La pavimentazione SPC è consentita nelle "stanze a tre stagioni" solo se l'installazione soddisfa i seguenti criteri:

- Dimensione massima della stanza di 500 mq. Ft. (46,5 Mq.)
- Il locale deve essere completamente recintato (tetto, pavimento, pareti e finestre) e non esposto ad elementi esterni.
- L'installazione deve avvenire a una temperatura ambiente compresa tra 15 ° C (59 ° F) e 32 ° C (90 ° F)
- Lasciare uno spazio di espansione di 38" (10 mm) attorno al perimetro e tutti gli oggetti fissi.

## MODANATURE DISPONIBILI

Selezionare modanature e transizioni sono disponibili presso il tuo negozio di bricolage locale. Seguire le istruzioni di installazione delle modanature per una corretta installazione.

La piastrella deve essere installata in un modello di mattoni, dove le fughe sono sfalsate.

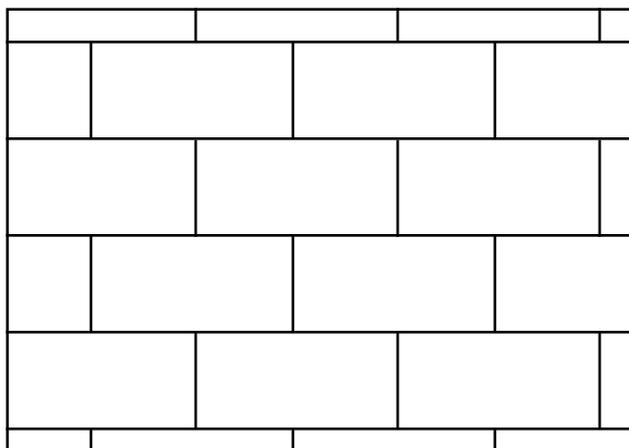

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA

**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento


**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro

## INSTALLAZIONE

### INSTALLAZIONE DELLA PRIMA FILA


- 1 Impostare i distanziatori in modo da consentire uno spazio minimo di  $\frac{1}{4}$  (6 mm) attorno al perimetro del sottopavimento per la movimentazione o l'espansione del prodotto. Non rimuovere i distanziatori fino al completamento dell'installazione. Gli spazi di espansione dovrebbero essere coperti da modanature.

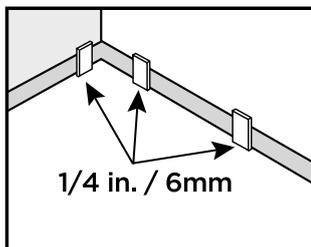



- 2 Posare la prima fila di assi sciolte per ottenere una migliore visuale dell'installazione e per evitare di avere un'asse inferiore a 8" (20,3 cm) all'estremità opposta della stanza. Se ti ritrovi con una tavola di meno di 8 pollici (20,3 cm), taglia la prima tavola di conseguenza per bilanciare adeguatamente la stanza.

Nota: per tagliare una tavola, misura e segna semplicemente la tavola. Quindi, usa un taglierino e un taglierino per segnare e scattare. Dovrai anche tagliare all'indietro l'imbottitura sul fondo della tavola. In caso di difficoltà nell'utilizzo di questo metodo, è possibile utilizzare un seghetto alternativo, una sega circolare o una troncatrice

- 3 L'installazione dovrebbe iniziare in un angolo sinistro e procedere da il muro con la linguetta rivolta verso il muro. Posiziona la prima tavola 6" 15,2 cm dal muro di partenza ma non contro i distanziatori. L'intera fila verrà spostata contro i distanziatori in una fase successiva. Incolla la tavola successiva all'estremità della prima tavola inserendo la linguetta nella scanalatura delle doghe adiacenti.

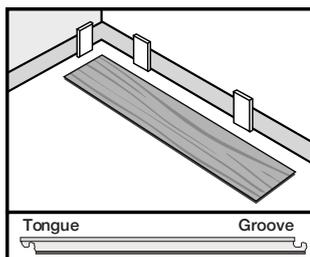


- 4 Squadrare i giunti picchiettando il bordo lungo con il profilato blocco di maschiatura e martello dalla superficie morbida. Quindi, picchietta leggermente verso il basso in cima alla tavola in corrispondenza della breve giunzione con il martello dalla testa morbida. Continua questo metodo per finire la prima riga. Taglia l'ultimo pezzo della fila per adattarlo e lascia uno spazio di espansione di  $\frac{1}{4}$  (6 mm) (se non l'hai già fatto). Installa come sopra.

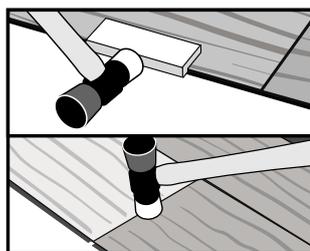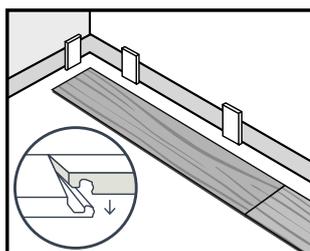


### INSTALLAZIONE DELLA SECONDA FILA E FILE RIMANENTI


- 5 Taglia la prima tavola della seconda fila a due terzi della sua lunghezza o assicurarsi che ci sia uno sfalsamento di almeno 8" (20,3cm) tra i giunti terminali. Inclina il bordo lungo della linguetta della tavola nel bordo lungo della scanalatura della prima tavola. Abbassare e bloccare insieme i giunti terminali.

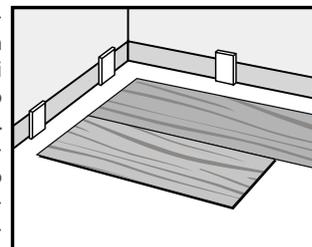

Assicurati che non ci siano spazi vuoti e, se necessario, tocca lungo la lunghezza del bordo della scanalatura utilizzando il martello a superficie morbida e la maschiatura profilata blocco per garantire una perfetta vestibilità.

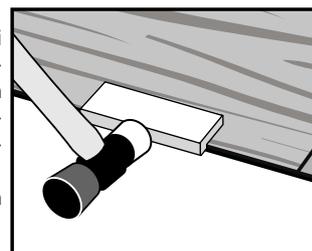


Non picchiettare l'estremità corta in posizione se il giunto lungo non è correttamente innestato, poiché ciò potrebbe danneggiare la linguetta e la scanalatura.

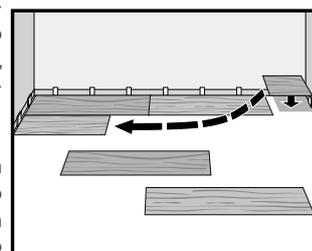

Nota: quando inizi una nuova riga, puoi usare il pezzo tagliato dalla riga precedente, purché sia maggiore di 8" (20,3 cm) e il Lo scostamento tra le cuciture è anche più di 8 pollici (20,3 cm).

- 6 Attacca la seconda tavola collegando il lato lungo a la prima fila e facendola scorrere fino all'estremità corta della prima tavola. Verificare che i giunti lunghi delle assi siano correttamente innestati e quindi premere il giunto corto in posizione con le dita.

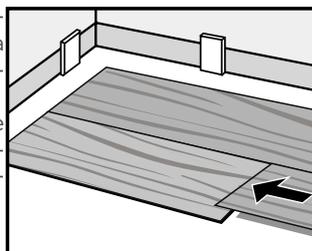

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA

**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento


**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro


## INSTALLAZIONE

### INSTALLAZIONE DELLA SECONDA FILA E FILE RIMANENTI cont.

**7** Continuare a squadrare le articolazioni picchiettando il bordo lungo con il blocco di mascheratura profilato e martello con superficie morbida. Quindi, tocca leggermente giù sopra la tavola in corrispondenza della breve giunzione con la testa morbida del martello. Continua il resto della riga in questo modo.

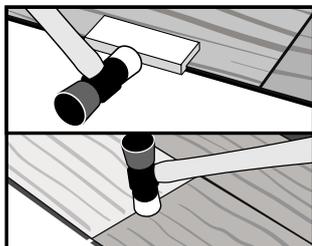


**8** Dopo aver installato l'ultimo pezzo della seconda fila, fai scorrere l'intero montaggio contro i distanziatori sulla parete di partenza, mantenendo lo spazio di dilatazione di 1/4" (6mm) richiesto

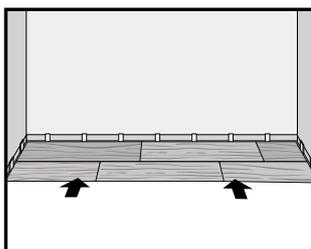


**9** Installare le file rimanenti, una fila dopo l'altra, e mantenere lo sfalsamento di 20,3 cm (8 pollici) richiesto per tutta l'installazione. Tocca e piazza ogni tavola come al punto 7.

### INSTALLAZIONE DELL'ULTIMA FILA

**10** Molto spesso l'intera lunghezza dell'ultima riga dovrà essere tagliata in modo che sia abbastanza stretta da adattarsi allo spazio rimanente. Taglia a misura la prima tavola dell'ultima fila (se necessario per seguire uno schema sfalsato). Posiziona direttamente sopra della riga precedentemente installata. Quindi, prendi un'altra tavola e posizionalo contro il muro sopra la tavola da tagliare per la larghezza. Segna la tavola (nel senso della lunghezza), taglia a misura. Ricordati di lasciare lo spazio di espansione di 6 mm (1/4") contro oggetti fissi.

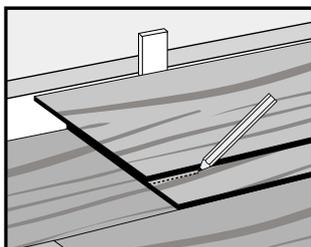


**11** Installa la tavola con il lato tagliato sempre rivolto verso il muro. Usa una barra di trazione per bloccare insieme i bordi lunghi. Non utilizzare la barra di trazione sui bordi corti..

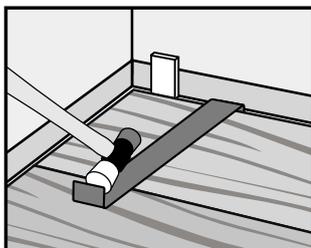


Continua a tagliare e installare il resto delle assi nell'ultima fila.

### MONTAGGIO INTORNO A OGGETTI DI FORMA IRREGOLARE

Crea un modello per adattarlo a tubi o oggetti di forma irregolare. Posiziona il motivo sulla tavola e traccia. Taglia lungo le linee del tracciato usando un taglierino o un seghetto alternativo e adagia la tavola. In alternativa, è possibile utilizzare una sega a corona frontale quando si tagliano assi che devono adattarsi attorno ai tubi.

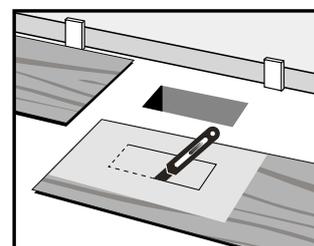

Nota: Assicurarsi di lasciare uno spazio di espansione minimo di 1/4" (6mm) attorno a tutti gli oggetti fissi, mobili e stipiti delle porte in metallo.

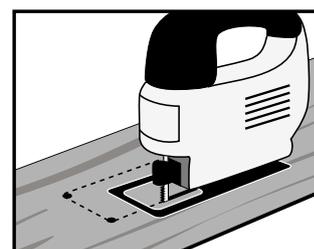

### LAVORO DI RIFINITURA

Rimuovere i distanziatori. Coprire gli spazi di espansione con un quarto di giro o un altro rivestimento, assicurandosi di non intrappolare o appuntare il pavimento. I chiodi dovrebbero entrare nel muro, non nel pavimento.

Riempi gli spazi di espansione intorno alle aree potenzialmente umide (come frigoriferi, vasche, ecc.) Con mastice silconico al 100% impermeabile e di alta qualità.

Ricordare, l'uso di stampi a T coordinati è richiesto quando si installa la pavimentazione SPC in una stanza o area più grande di 50 piedi lineari (15,24 metri) in qualsiasi direzione, in modo che il pavimento sia separato in sezioni che non sono più grandi di 100 piedi. x 100 piedi. (30,5 metri x 30,5 metri) per sezione.

Salva e proteggi eventuali assi rimanenti. Non scartare, poiché sono abbinati al colore (per lotto di tintura) al tuo pavimento. Possono essere utilizzati per la sostituzione nel caso in cui sia necessario sostituire una tavola in futuro.

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA



**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento

**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro

## CURA E MANUTENZIONE

### MANUTENZIONE GIORNALIERA

Spazzare regolarmente, spolverate, strofinare con panno umido o aspirare (senza barra battente) il vostro pavimento per rimuovere eventuali particelle che potrebbero causare abrasioni o graffi sul pavimento.

- Utilizzare un panno umido per rimuovere macchie e sporco. Utilizzare qualsiasi detergente per pavimenti a pH neutro.

- Per aree leggermente sporche, pulire con acqua distillata.

- Quando il panno / mop si sporca, sciacquatelo o sostituitelo con uno pulito. Continuare con un panno pulito e asciutto rimuoverà le strisce e le macchie residue.

- Evitare la fuoriuscita di prodotti acidi (succhi, bibite, vino, ecc.) Sul pavimento. Pulisci immediatamente i punti.

- Rimuovere prontamente l'acqua stagnante, l'urina di animali domestici o altri liquidi.

- Evitare fuoriuscite di vernici, coloranti o prodotti chimici aggressivi
- NON USARE pulitore a vapore.

- NON USARE aspiratore con una barra battente o una testina rotante elettrica..

- NON USARE detergenti contenenti cera, olio o smalto. Il residuo avanzato formerà una pellicola opaca.

- NON USARE paglietta d'acciaio o spugnette abrasive, poiché graffieranno il pavimento.

- NON USARE detersivi per la polvere, poiché potrebbero far scivolare il pavimento o danneggiare la finitura.

- NON USARE aceto.

- NON USARE detergenti per ogni uso o multiuso.

- NON USARE spugnette bagnate. Si possono usare spugnette asciutte.

### RIPARAZIONI DEL PAVIMENTO

- Utilizzare un tampone di melammina per rimuovere i graffi.

- Graffi profondi possono richiedere la sostituzione delle assi. Un video di sostituzione della plancia è disponibile su YouTube.

### MANUTENZIONE PREVENTIVA

- Proteggi il tuo pavimento quando usi un carrello per spostare mobili o elettrodomestici. Possono essere necessari fogli protettivi e / o compensato. Non far scorrere o far rotolare mobili o elettrodomestici pesanti sul pavimento.

- Utilizzare protezioni per pavimenti piatte (nylon o feltro) su tutte le gambe dei mobili. Pulire periodicamente le protezioni per rimuovere la polvere che potrebbe incastrarsi e causare graffi.

- Ridurre al minimo il materiale abrasivo e lo sporco posizionando tappetini su entrambi i lati delle porte esterne e utilizzando tappetini nelle aree ad alto traffico.

- Utilizzare tappetini protettivi sotto le sedie con rotelle e mantenere pulite le rotelle dei mobili.

- Utilizzare tappetini con fondo NON IN GOMMA etichettati "colorfast" dal produttore. Utilizzare tappetini antimacchia con retro in vinile o tappeti in tessuto a tutti gli ingressi per evitare lo scolorimento dai vialetti di asfalto e per evitare che sporco e sabbia vengano trascinati sul pavimento. I tappetini in gomma e lattice utilizzano una sostanza chimica (antiossidante) per impedire che il supporto diventi fragile; è questa sostanza chimica che può macchiare in modo permanente il pavimento.

- Si consiglia l'uso di una superficie dura (non chiodata), o di tappetino non in gomma per proteggere il pavimento dalle sedie da ufficio con rotelle. I mobili leggeri e mobili dovrebbero essere dotati di ruote di ampia superficie, che non macchiano, progettate per pavimenti con superficie dura. Tali rotelle devono essere larghe almeno 1" (2,5) cm e con un diametro minimo di 2" (5,1) cm.

- Tenere tagliate le unghie degli animali domestici.

- Rimuovere le scarpe con tacchetti, punte o tacchi eccezionalmente appuntiti prima di camminare sul pavimento.

# ISTRUZIONI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE E PLANCIA RIGIDA



**Descrizione del Prodotto:** Plancia con Anima Rigida e Piastrelle per Pavimento

**Livelli di pendenza:** Sopra il grado / sul grado / sotto il grado

**Metodo di Installazione:** Posa flottante - Posa ad Incastro

## CURA E MANUTENZIONE

### PRODOTTI E COPERTURA

**Il Documento di garanzia limitata ADO Floor e registrazione della garanzia è disponibile online sul sito [www.adofloor.com](http://www.adofloor.com).**

ADO Floor garantisce che la sua pavimentazione SPC sarà esente da difetti di fabbricazione e, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione, non si consumano, non si sbiadiscono o si macchiano, con conseguente perdita del motivo o del colore originali, e l'integrità strutturale della pavimentazione stessa non sarà materialmente danneggiata dall'esposizione all'acqua, per un periodo di tempo specificato dalla data di acquisto come specificato nella tabella del documento di copertura della garanzia ADO FLOOR. La garanzia limitata ADO Floor si applica solo se il pavimento coperto da garanzia viene installato e mantenuto secondo le istruzioni per l'installazione della pavimentazione SPC.

### PRE-INSTALLAZIONE

ADO garantisce che la sua pavimentazione è priva di difetti visivi. Tu e / o il tuo installatore dovreste ispezionare attentamente ogni pezzo prima dell'installazione. Tutti i pezzi che sembrano avere difetti non dovrebbero essere installati. ADO Floor non sarà responsabile per qualsiasi reclamo per pavimentazione installata con difetti visivi.

### INSTALLAZIONE

La garanzia limitata del pavimento ADOFloor opera i materiali per cui tale pavimento è installato secondo le istruzioni di installazione del pavimento SPC. Queste Istruzioni vengono riviste periodicamente e i pavimenti devono essere installati secondo le Istruzioni in vigore al momento dell'installazione.

### RICAMBI / RIPARAZIONI

ADO Floor si riserva il diritto di riparare qualsiasi pavimentazione e / o di utilizzare le proprie risorse per ottenere un installatore per la sostituzione della pavimentazione. Se ADO Floor ripara o sostituisce qualsiasi pavimento in garanzia a seguito di un reclamo, ti verrà richiesto sostenere eventuali spese di sdoganamento previste per determinate aree e articoli inviati successivamente all'installazione originale. Nel caso in cui ADO Floor ripari o sostituisca qualsiasi pavimentazione coperta dalla garanzia limitata del pavimento ADOFloor, la Garanzia Limitata ADO Floor rimarrà in vigore rispetto a tale pavimentazione per un periodo limitato alla residua durata ammissibile della Garanzia limitata.

### CONDIZIONI DI GARANZIA

Se un difetto coperto dalla Garanzia limitata ADO Floor viene rilevato durante il periodo di garanzia e segnalato ad ADO Floor, ADO Floor fornirà un nuovo materiale per pavimenti di colore, motivo e qualità simili per sostituire l'area difettosa. In caso di domande sui termini della garanzia limitata di ADO Floor, contattare il servizio clienti di ADO Floor al numero +90 242 236 36 00. ADO Floor si riserva il diritto di ispezionare qualsiasi pavimentazione, richiedere campioni, procurarsi fotografie o qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta per accertare la natura di qualsiasi reclamo ai sensi della Garanzia limitata di ADO Floor.

### ESCLUSIONI

Quanto segue non è coperto dalla presente garanzia limitata:

- Insoddisfazione o danni dovuti a installazione o manutenzione impropria, compreso l'uso di soluzioni di pulizia o finiture improprie, irregolarità o irregolarità. Fare riferimento alle istruzioni per l'installazione della pavimentazione SPC per maggiori dettagli.
- Danni causati da incendi, ustioni, abuso, allagamento, versamenti, graffi, spugnette abrasive, graffi, macchie, costruzione o installazione.
- Danni causati dalla barra battente dell'aspirapolvere, rientranze o danni causati da scarpe con i tacchi a spillo, carichi di rotolamento impropri, ruote girevoli, sedie o altri mobili senza protezioni per pavimenti adeguate e tagli da oggetti appuntiti.
- Cambiamenti di colore o lucentezza dovuti all'esposizione alla luce solare o all'uso di tappetini rivestiti in gomma.
- Applicazioni esterne.
- Perdita di brillantezza.
- Minime differenze di ombreggiatura, colore o texture tra i campioni o fotografie o illustrazioni a colori stampate e prodotto consegnato.
- Pavimenti venduti come irregolari o materiali di prova o "così come sono".

### \* DEFINIZIONI / COPERTURA:

**Usura:** deve essere attraverso lo strato di usura nella misura in cui lo stampato il modello è influenzato o alterato.

**Dissolvenza:** deve essere nella misura in cui il pavimento è permanentemente scolorito.

**Macchia:** deve provenire da normali detergenti domestici, prodotti chimici o cura e manutenzione ordinaria.

**Danni causati dall'acqua:** copre i danni all'integrità strutturale della pavimentazione stessa dopo l'esposizione all'acqua in condizioni standard (non copre gli allagamenti).

• Questo pavimento non deve essere utilizzato per sigillare un pavimento esistente dall'umidità, è un pavimento flottante che è impermeabile, ma questo pavimento non può prevenire problemi associati o causati da allagamenti, umidità eccessiva o alcali nel sottofondo o condizioni derivanti dalla pressione idrostatica.

• Sono garantite solo le tecniche di installazione descritte nelle Istruzioni per l'installazione della pavimentazione SPC. ADO Floor non garantisce le installazioni di pavimenti SPC che comportano tagli personalizzati, come angoli obliqui a 45 gradi e bordi serpentinati. ADO Floor non garantisce installazioni di pavimento SPC in cui il pavimento è aderito (incollato o inchiodato) al sottofondo, poiché SPC è un pavimento flottante.

• Perdita dovuta a perdita di tempo, inconvenienti, spese accessorie (come telefonate, manodopera e / o materiali) sostenute per la rimozione o la reinstallazione del materiale interessato e qualsiasi altro danno incidentale o consequenziale. Alcuni stati e province non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili. La garanzia limitata del pavimento ADO offre diritti legali specifici e potresti avere altri diritti legali, che variano da stato a stato e da provincia a provincia.

La garanzia limitata di ADO Floor sostituisce qualsiasi altra garanzia, espresso o implicito. Conserva la ricevuta. ADO Floor richiede una prova d'acquisto valida sotto forma di ricevuta di vendita, fattura o dichiarazione, che mostra la data, il prodotto e il luogo acquistato. Le ricevute originali tendono a sbiadire nel tempo. Ti suggeriamo di fare una fotocopia o scansare la ricevuta per futuri scopi di garanzia.

### PROPRIETARIO DELLA GARANZIA

La garanzia limitata di ADO Floor si applica solo all'acquirente originale e il sito di installazione originale e non è trasferibile e, con rispetto alla garanzia residenziale, si applica solo a un residente padrone di casa.

I reclami ai sensi della presente garanzia limitata devono essere inoltrati all'indirizzo seguente:

**ADO Fabbrica di Pavimenti  
ADOPEN Plastik ve İnşaat San. A.Ş  
Antalya Zona Industriale Organizzata  
Blocco 3, 35ma Via N.:3  
Antalya/TURCHIA**

