


Istruzioni per il montaggio base sottolavello SOFT 80

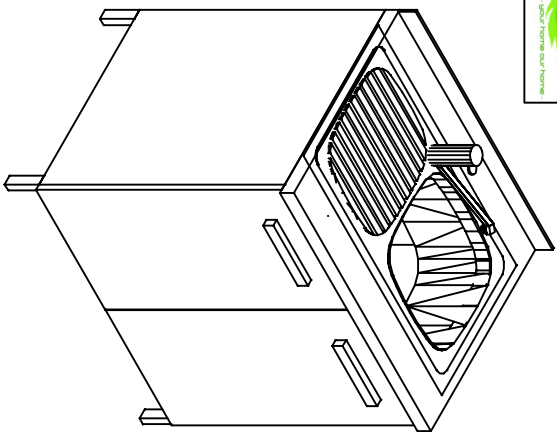


Ferramenta:

Componentistica:

	Birrone legno q.tà n°10		Cerniera q.tà n°4
	Bussola q.tà n°12		Basetta q.tà n°4
	Tirante q.tà n°12		Maniglia cromata n°2
	Eccentrico q.tà n°12		Piedini n°4
	Vite x maniglie q.tà n°4	Cosa serve:	
	Vite x piedini q.tà n°12		
Manutenzione: Pulisci con un panno umido e un detergente poco concentrato. Asciuga con un panno.			
			

2

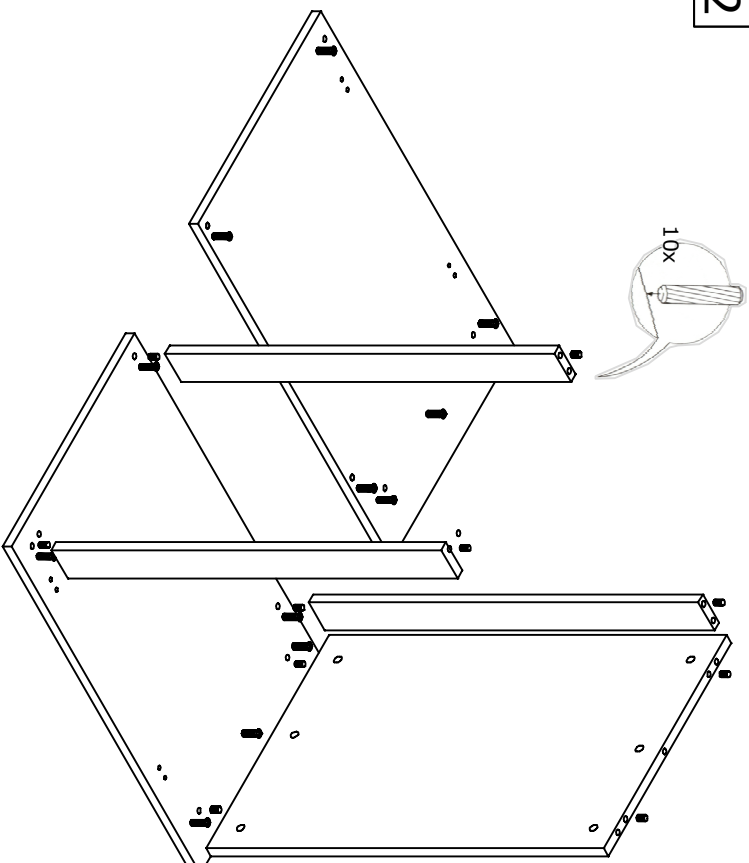

3

